Techstone

מבית האבן השלישית

מדריך התקנת המוצר


09/2026

[התקנת פסי מתכת]

שים לב

לפני התקנת מוצרי Techstone יש לבדוק את תקנות הבנייה המקומיות לאיתור דרישות או מגבלות מיוחדות. מדריך התקנה זה נועד להמחשה בלבד ואינו מהווה תחליף לרישיון מקצועי. כל עבודת בנייה או שימוש במוצרי Techstone חייבים להתבצע בהתאם לכל תקנות התכנון והבנייה המקומיות. כל סיכון או בעיה הנובעים מהתקנת המוצר ומהשימוש בו יחולו על הצרכן.

פסי מתכת

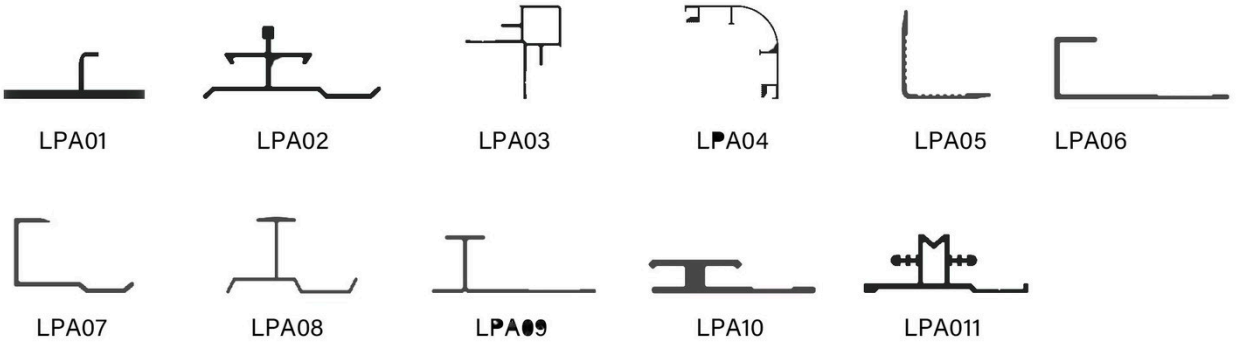

תוכן עניינים

דוגמאות התקנה LPA01	01
דוגמאות התקנה LPA02	02
דוגמאות התקנה LPA03	03
דוגמאות התקנה LPA04, LPA11	04
דוגמאות התקנה LPA05	06
דוגמאות התקנה LPA06, LPA07	07
דוגמאות התקנה LPA08, LPA09	09
דוגמאות התקנה LPA10	11

רשימת כלים


1 לוחות קיר עם חריצים




2 אקדח דבק


3 משחזת זווית


4 מקדחה ידנית


5 אקדח מסמרי אוויר


6 שולחן עבודה לנגרות


7 ברגים


8 טוש סימון


9 דבק ללא מסמרים
או דבק מבני



10 סרט מדידה


התקנת פס מתכת LPA01

Techstone
מבית האבן השלישית


מתאים ללוחות קיר עם חריצים בעובי 8 מ"מ



1 משטח ההתקנה חייב להיות ישר וללא בליטות. יש ליישר את פס המתכת LPA07 עם הפינה החיצונית של הקיר, כך שיהיה מפולס ואנכי.

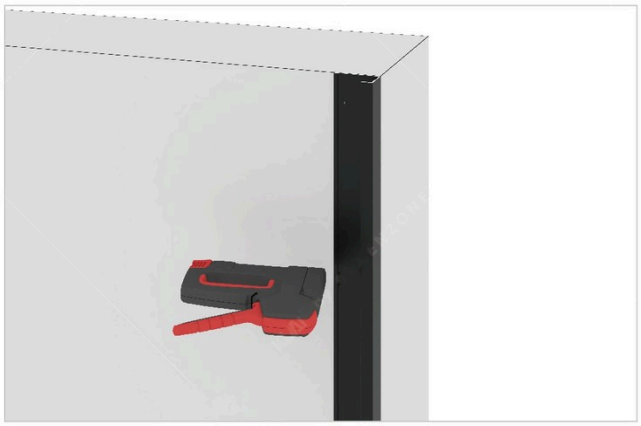


2 יורים מסמרי אוויר באקדח מסמרים לנקודות השקועות של פס המתכת LPA07, כדי לקבע אותו לקיר.

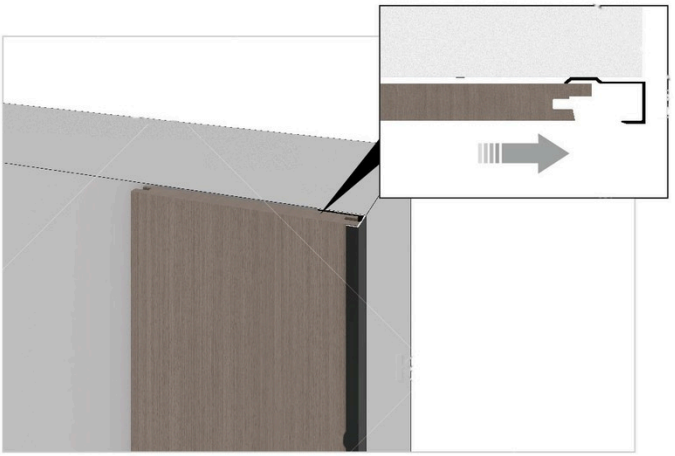

3 לוקחים את לוח הקיר עם החריצים, מיישרים אותו עם פס המתכת LPA07 ומכניסים את הלוח לתוך הפס בלחיצה.



4 מכניסים את התפסן LPA01 ללוח הקיר כמוצג, כדי לחבר את שני הלוחות.

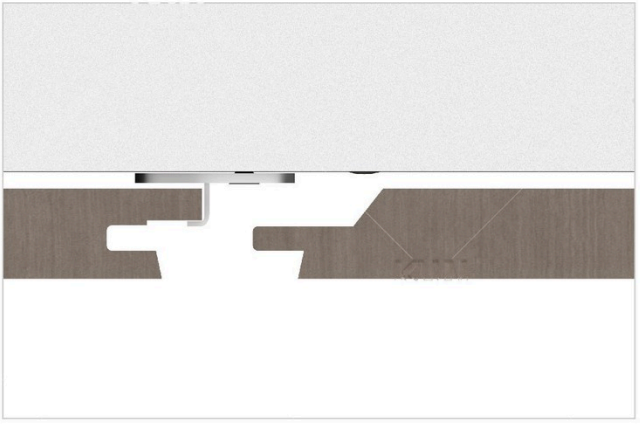

5 לוקחים לוח קיר חדש ומכניסים אותו לתפסן LPA01 כמוצג, להשלמת ההתקנה.



6 חוזרים על שלבים 4 ו-5 להתקנת לוחות קיר נוספים.

התקנת פס מתכת LPA02

Techstone
מבית האבן השלישית


מתאים ללוחות קיר בעובי 8 מ"מ




1 משטח ההתקנה חייב להיות ישר וללא בליטות. יש ליישר את פס המתכת LPA07 עם הפינה החיצונית של הקיר, כך שיהיה מפולס ואנכי.



2 יורים מסמרי אוויר באקדח מסמרים לנקודות השקועות של פס המתכת LPA07, כדי לקבע אותו לקיר.

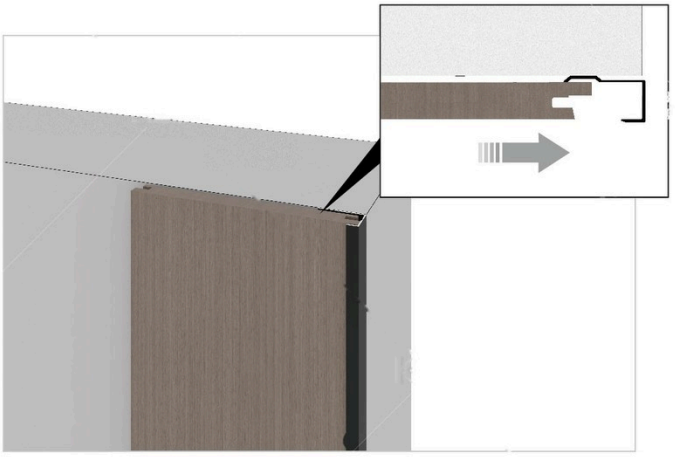

3 לוקחים את לוח הקיר עם החריצים, מיישרים אותו עם פס המתכת LPA07 ומכניסים את הלוח לתוך הפס בלחיצה.

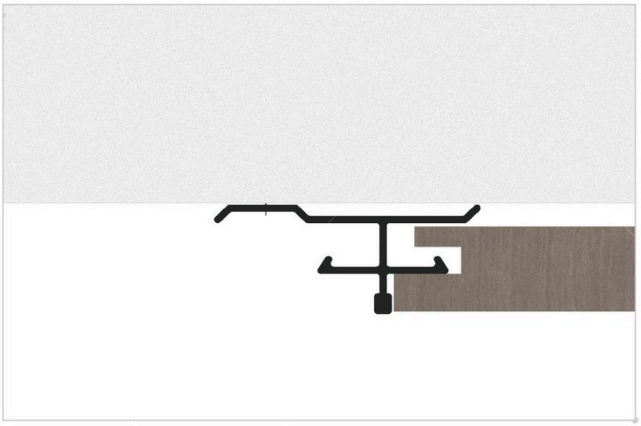

4 מכניסים את התפסן LPA02 ללוח הקיר כמוצג, כדי לחבר את שני הלוחות.



5 לוקחים לוח קיר חדש ומכניסים אותו לתפסן LPA02 כמוצג.



6 חוזרים על שלבים 4 ו-5 להתקנת לוחות קיר נוספים.


התקנת פס מתכת LPA03

Techstone
מבית האבן השלישית


מתאים ללוחות קיר עם חריצים בעובי 8 מ"מ ולפרופילי פינה



1 משטח ההתקנה חייב להיות ישר וללא בליטות.

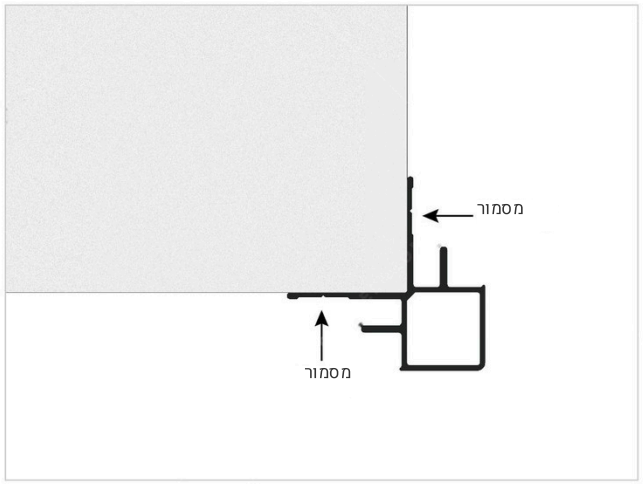

2 מדביקים את פרופיל הפינה LPA03 לקיר ומקבעים אותו במסמרים משני הצדדים.

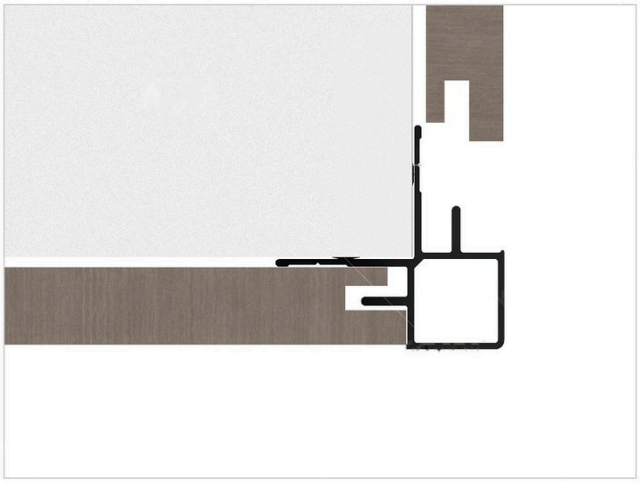

3 כמוצג בתמונה, מכניסים את לוחות הקיר עם החריצים משני צדי פרופיל הפינה LPA03, ומוודאים התאמה טובה.



4 התקנת פס המתכת LPA03 הושלמה.

Techstone
מבית האבן השלישית

התקנת פסי מתכת LPA04 ו-LPA11 (1)


LPA04 הוא פרופיל פינה שאינו ניתן להכנסה ללוחות לבדו. יש להשתמש בו יחד עם LPA11, והוא מתאים ללוחות קיר עם חריצים בעובי 8 מ"מ.




1 משטח ההתקנה חייב להיות ישר וללא בליטות. יש להשתמש בפסי LPA04 יחד עם פסי LPA11. לפני ההתקנה יש לבדוק ולסמן את המיקומים.




2 מניחים פס מתכת LPA11 במיקום המסומן, ומקבעים אותו במסמרי אוויר בנקודות השקועות.

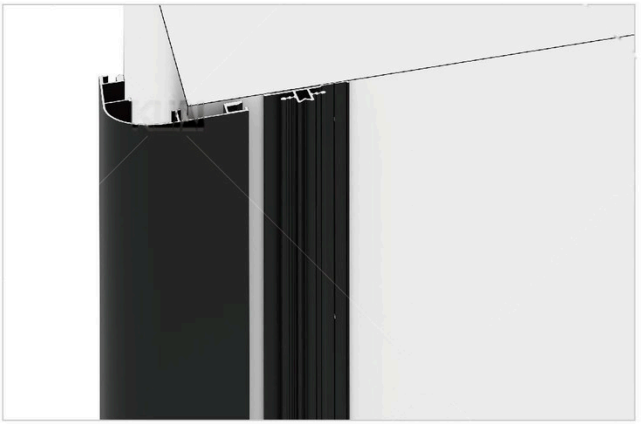

3 מכניסים את פס המתכת LPA04 לתוך פס המתכת LPA11 כמוצג.

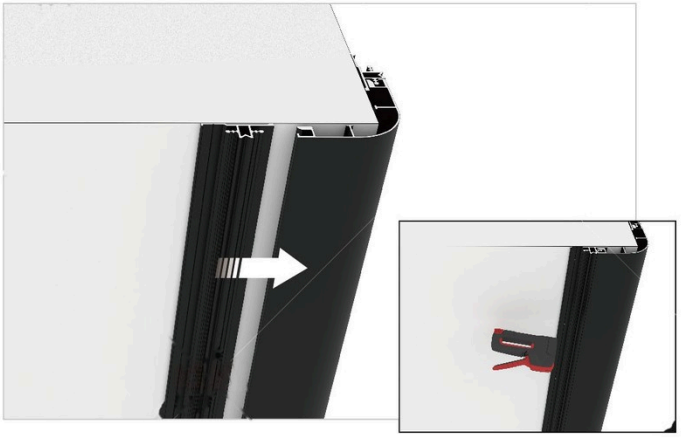

4 לוקחים פס LPA11 נוסף ומהדקים אותו בצד השני של פס LPA04. מקבעים אותו במסמרי אוויר בנקודות השקועות.

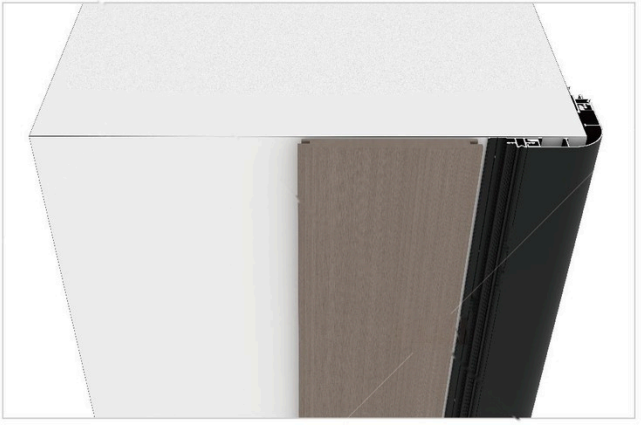

5 בשלב זה פס המתכת LPA04 מותקן, וניתן להכניס את לוח הקיר לתוך פס המתכת LPA11.




6 התוצאה הסופית.

Techstone
מבית האבן השלישית

התקנת פס מתכת LPA05 (1)

LPA05 מתאים לגימור פינות חיצוניות

א: גימור פינה חיצונית באמצעות לוח

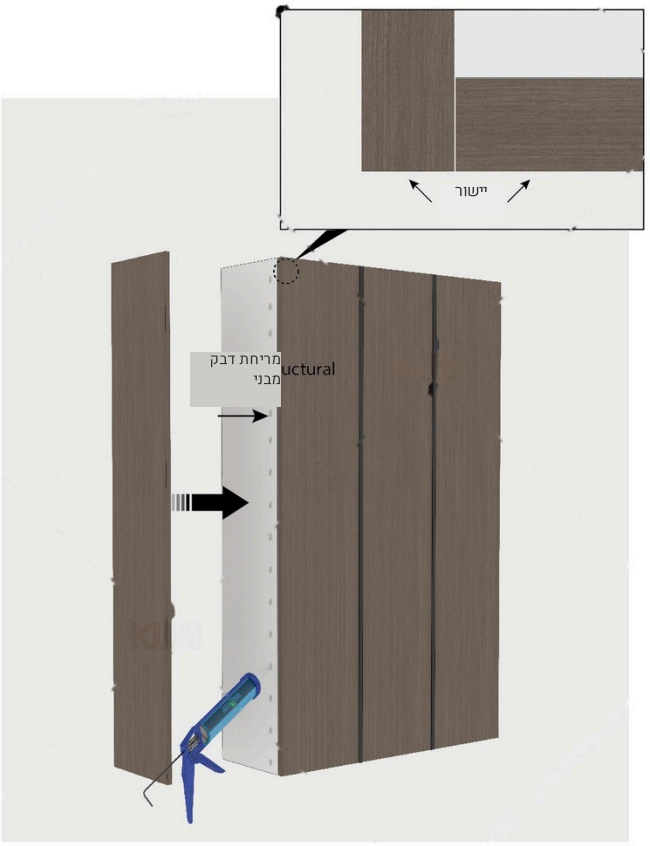


1 מורחים דבק מבני על הצד הסמוך לפינה החיצונית, מצמידים את הלוח, מכוונים את מיקומו ומיישרים אותו עם הלוח שבצד השני.


מתאים ללוחות בעובי 5 מ"מ ו-8 מ"מ

גימור פינה חיצונית:

Ⓐ גימור פינה חיצונית באמצעות לוח.

Ⓑ גימור ישיר של קצוות הפינה החיצונית.

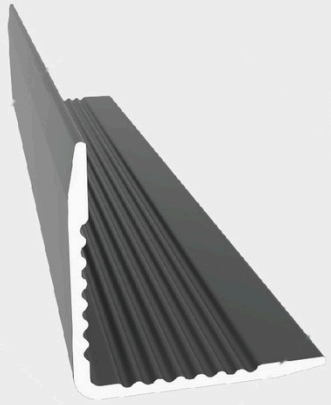

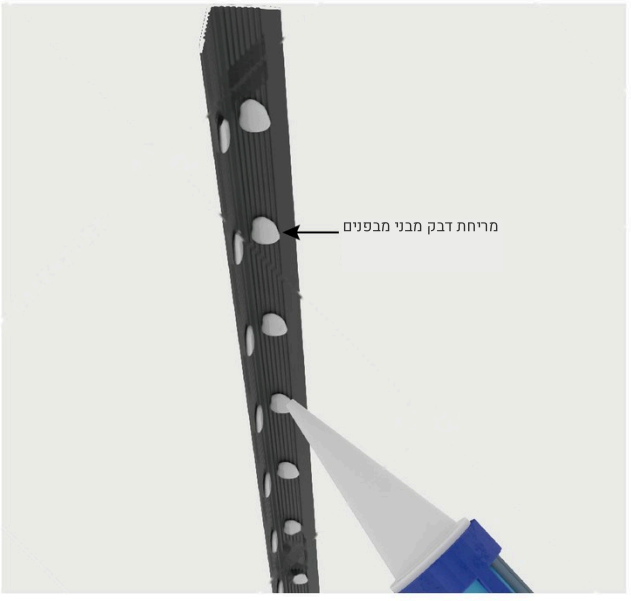

2 מורחים דבק מבני באופן אחיד בתוך פס המתכת LPA05.




3 מצמידים את פס המתכת LPA05 ומכוונים את מיקומו, כך שיהיה אנכי, ישר ולא ייפול.

התקנת פס מתכת LPA05 (2)


Techstone
מבית האבן השלישית

LPA05 מתאים לגימור פינות חיצוניות

ב: גימור ישיר של קצוות הפינה החיצונית

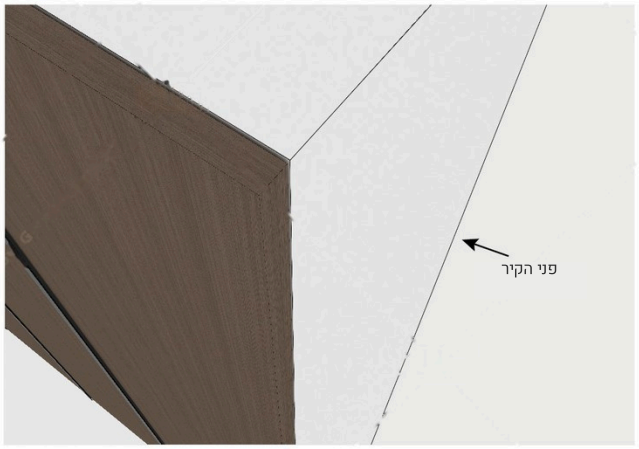


1 הפינה החיצונית אינה מחוברת ללוחות נוספים, וקצוותיה מקבלים גימור ישיר.

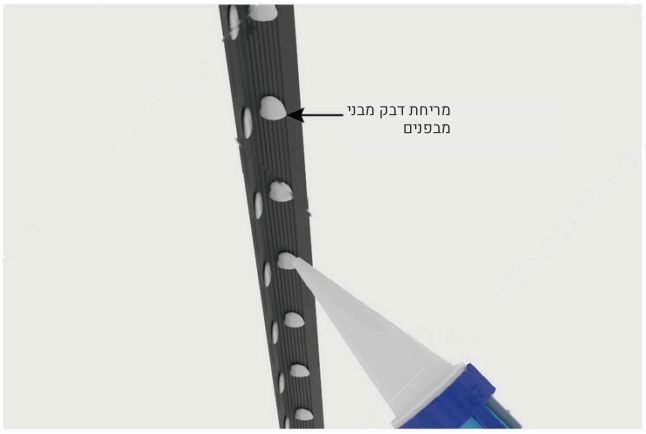

2 מורחים דבק מבני באופן אחיד בתוך פס המתכת LPA05.



3 כמוצג באיור, מדביקים את פס המתכת LPA05 לפינה החיצונית.

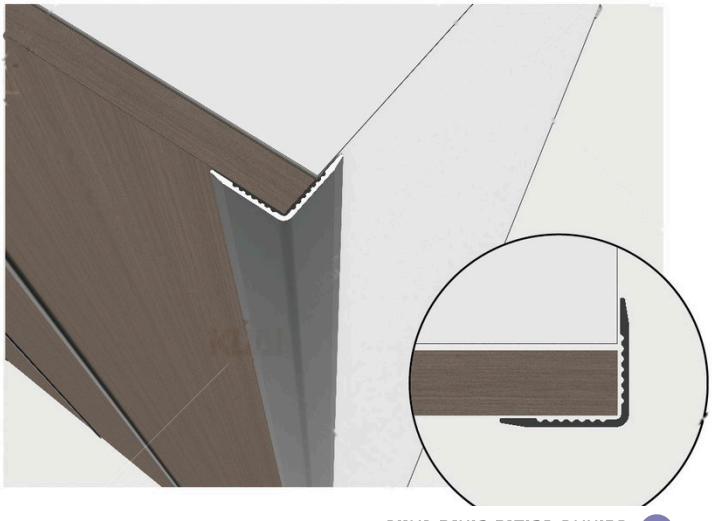


4 התוצאה הסופית מוצגת באיור.

מתאים ללוחות בעובי 5 מ"מ ו-8 מ"מ

גימור פינה חיצונית:


Ⓐ גימור פינה חיצונית באמצעות לוח.

Ⓑ גימור ישיר של קצוות הפינה החיצונית.

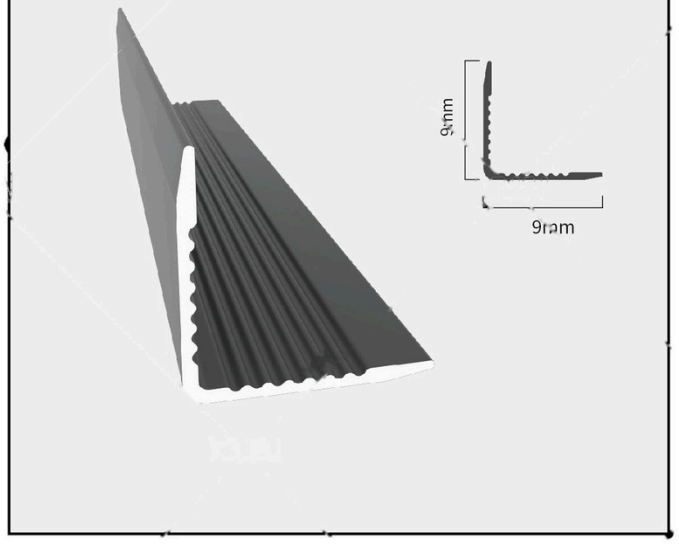


התקנת פסי מתכת LPA06 ו-LPA07 (1)


LPA06 מותקן באותו אופן כמו LPA07, ומתאים לתחילת הקצה ולסופו.

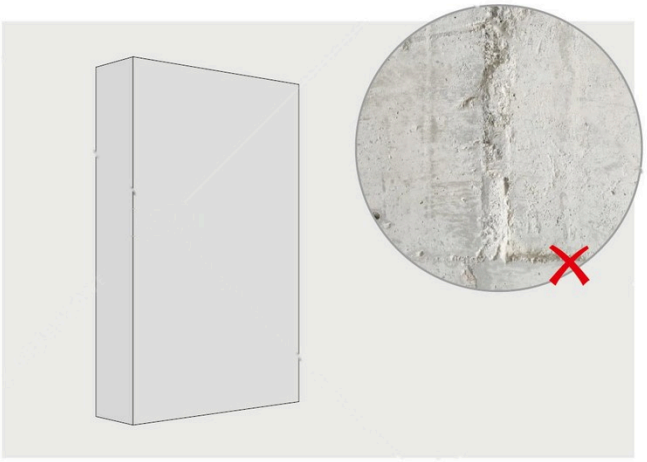


1 יש לוודא שמשטח ההתקנה חלק וללא בליטות.

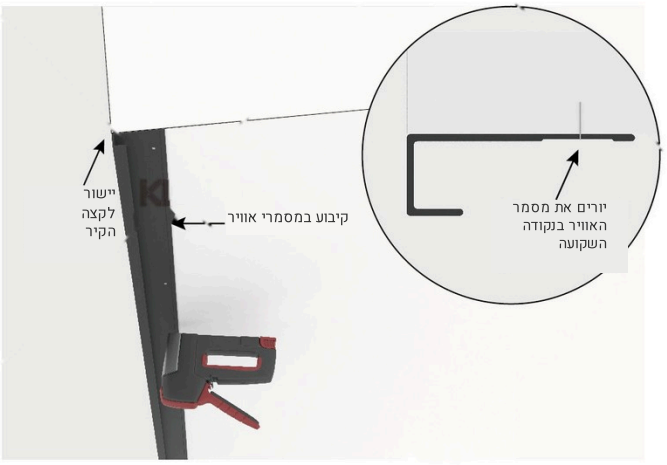


2 מיישרים את פס המתכת עם קצה הקיר, מוודאים שהוא אנכי וישר, ויורים מסמרי אוויר לנקודה השקועה של הפס.

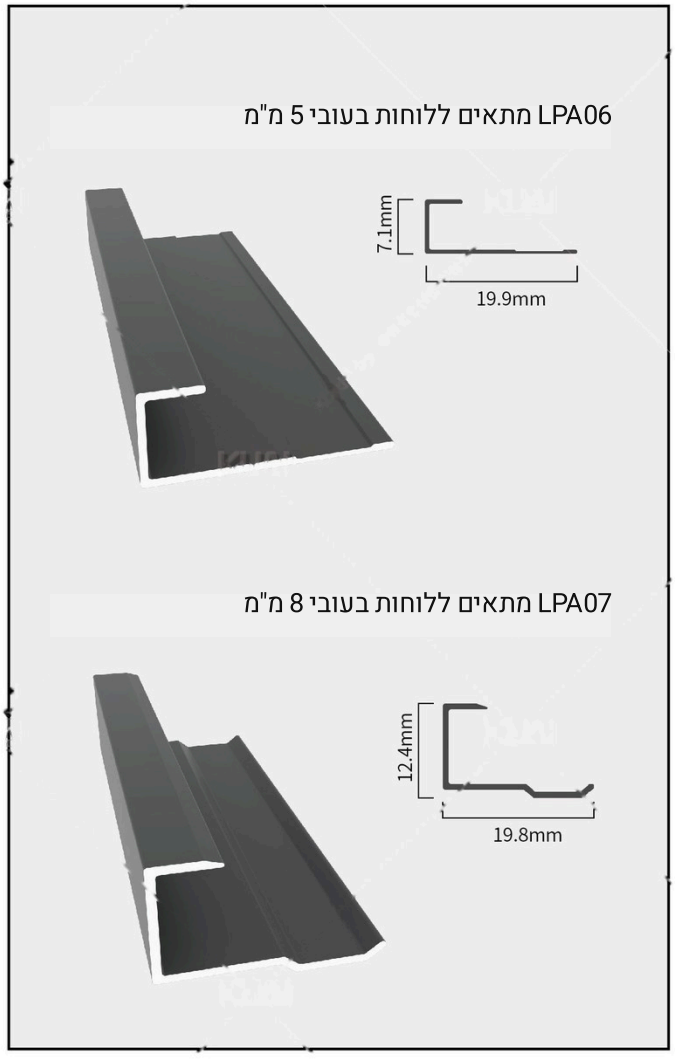

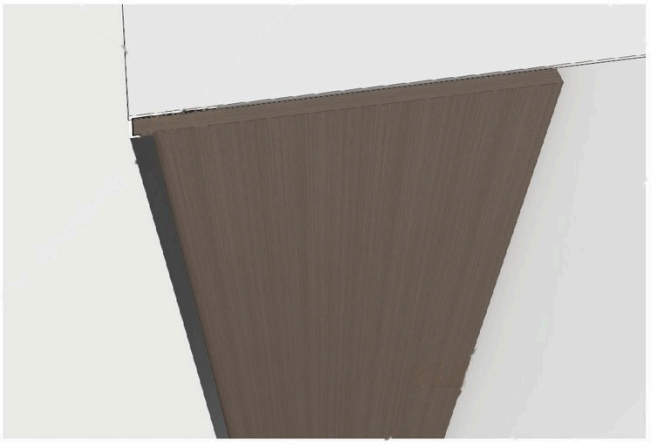


3 כמוצג באיור.

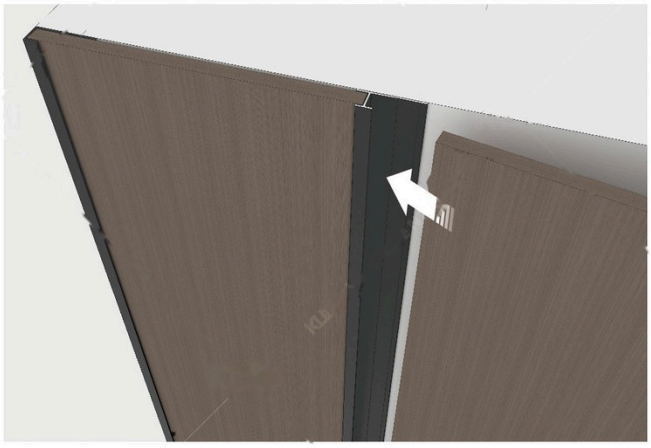


4 לפני התקנת הלוח הבא, כמוצג באיור, מומלץ להדק את פס המתכת LPA06 בקצה הלוח הקודם ולקבע אותו במסמרי אוויר בנקודה השקועה. ממשיכים להתקין את הלוחות הבאים באותו אופן.

התקנת פסי מתכת LPA06 ו-LPA07 (2)

LPA06 מותקן באותו אופן כמו LPA07, ומתאים לתחילת הקצה ולסופו.

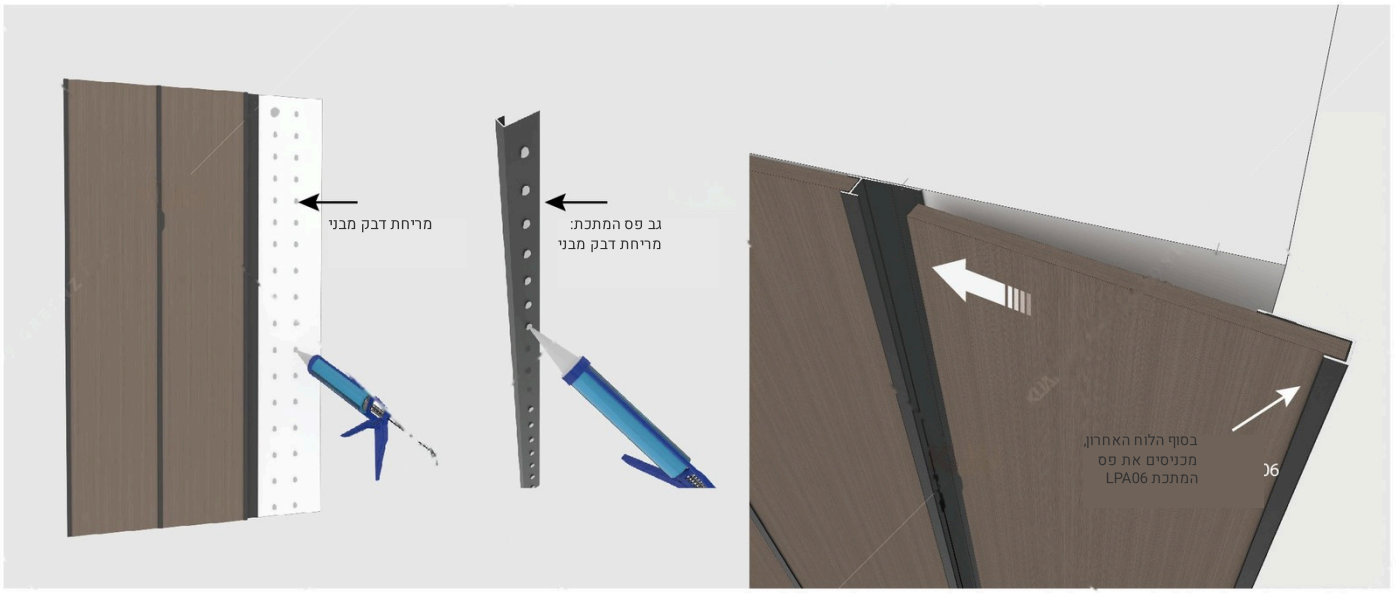

5 בעת התקנת הלוח האחרון, מורחים דבק מבני באופן אחיד על הקיר כדי לקבע את הלוח. מורחים דבק מבני גם על גב פס המתכת LPA06, ומכניסים אותו לקצה הלוח.

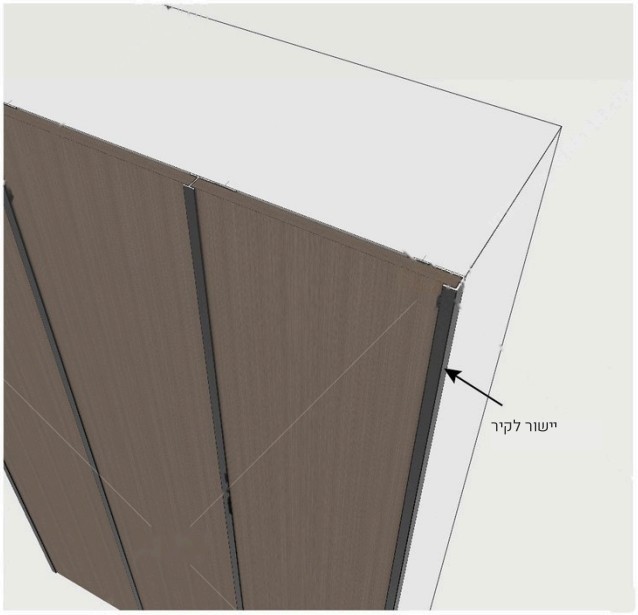

6 מכניסים יחד את הלוח האחרון ואת פס המתכת כמוצג בתמונה, ומכוונים את המיקום כך שיהיה אנכי ולא ייפול.




7 התוצאה הסופית מוצגת באיור.


התקנת פסי מתכת LPA08 ו-LPA09 (1)


Techstone
מבית האבן השלישית

שיטת ההתקנה של LPA09 ושל LPA08 זהה.

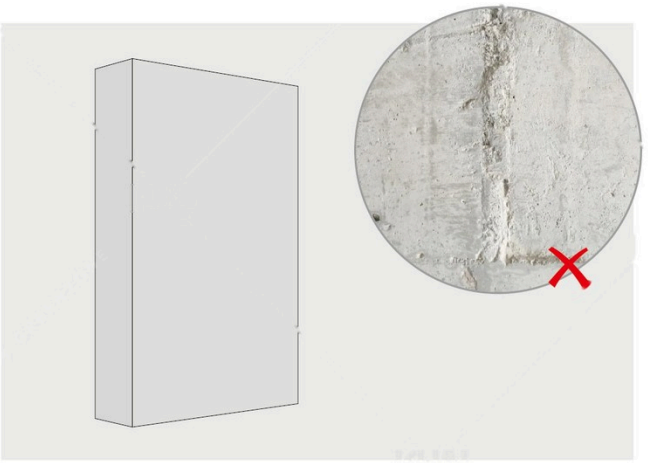


1 יש לוודא שמשטח ההתקנה חלק וללא בליטות.

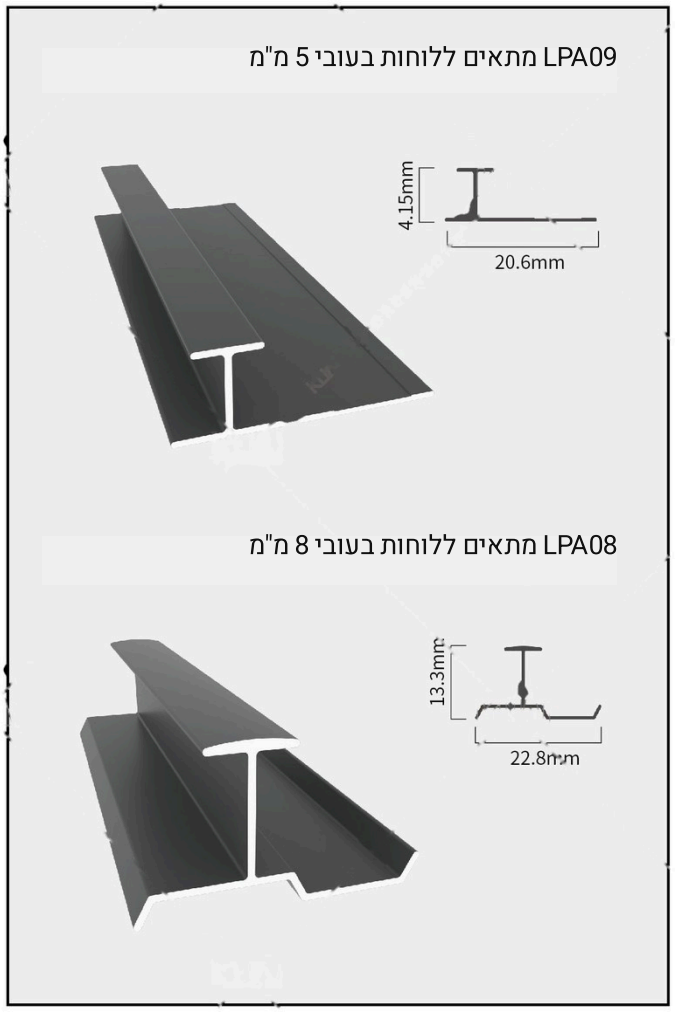

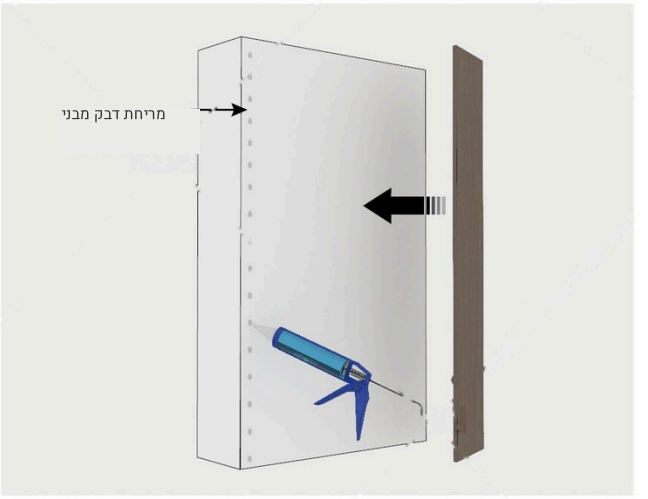

2 בהתקנת הלוח הראשון, מורחים דבק מבני על צד אחד של הקיר, מצמידים את הלוח לקיבוע, מכוונים את מיקומו ומיישרים אותו עם קצה הקיר.

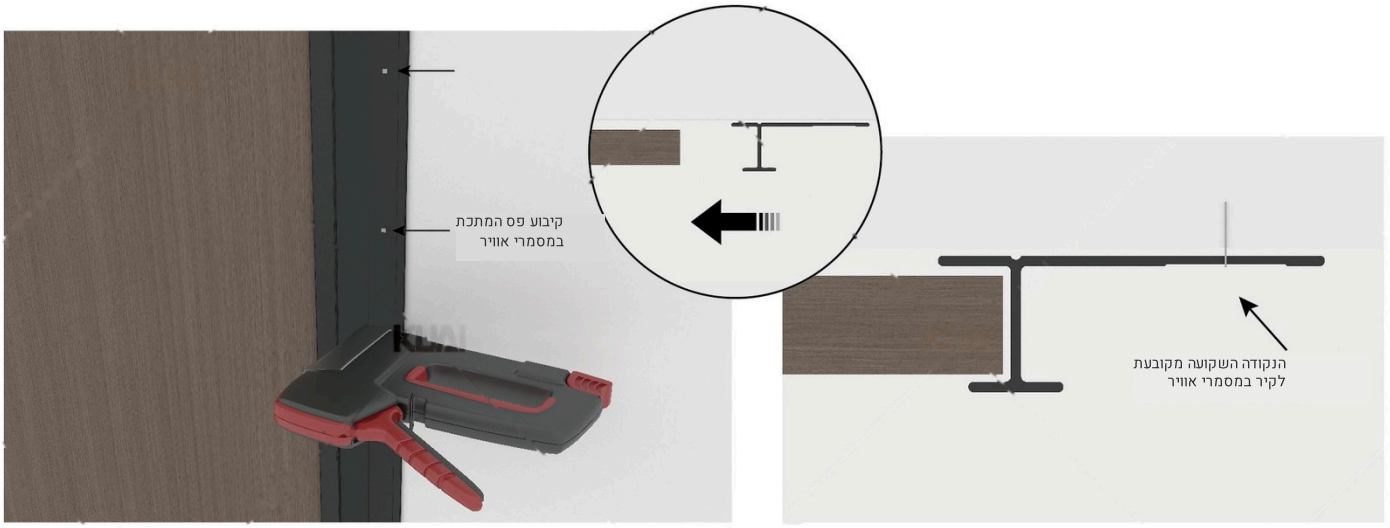


3 מכניסים את פס המתכת LPA09 בקצה השני של הלוח, ויורים מסמרי אוויר לנקודה השקועה של הפס, כדי שיהיה יציב ולא יתרופף.

התקנת פסי מתכת LPA08 ו-LPA09 (2)

שיטת ההתקנה של LPA09 ושל LPA08 זהה.



4 מסיימים כמוצג בתמונה, חוזרים על שלב 3 וממשיכים להתקין את לוחות הקיר.

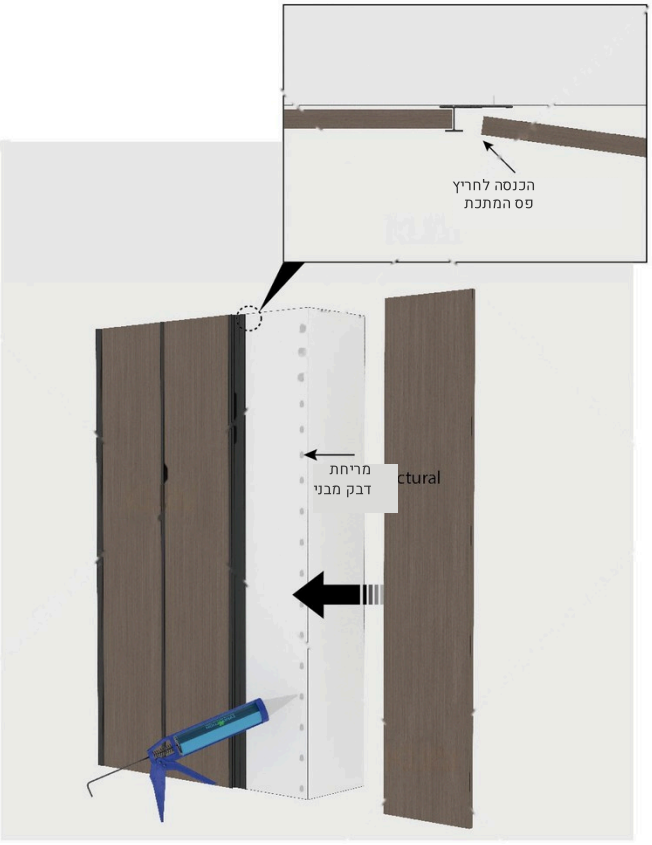

5 בהתקנת החלק האחרון, מורחים תחילה דבק מבני בקצה הקיר, ואז מכניסים את הלוח לחריץ של פס המתכת LPA09 ומכוונים את מיקומו כדי למנוע התרופפות.




6 התוצאה הסופית מוצגת באיור.

התקנת פס מתכת LPA10


פס המתכת LPA10 מתאים ללוחות בעובי 8 מ"מ עם פתח פנימי כפול, ומשתייך לקטגוריית התפסנים בהתאמה הדוקה.



1 מקבעים את מיקום הלוח הראשון ומכניסים את פס המתכת LPA10 לפתח הפנימי של הלוח, כמוצג באיור.

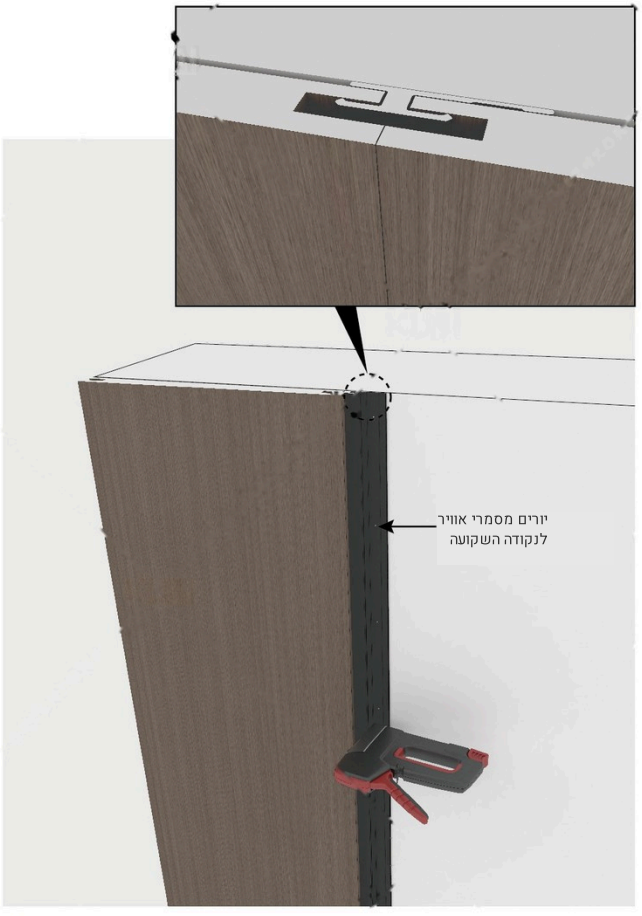

2 מכוונים את מיקום פס המתכת LPA10 ומקבעים אותו במסמרי אוויר בנקודה השקועה, כך שיהיה יציב ואנכי ולא ייפול. מכניסים שוב לוח, חוזרים על שלבים 1 ו-2 וממשיכים בהתקנה.

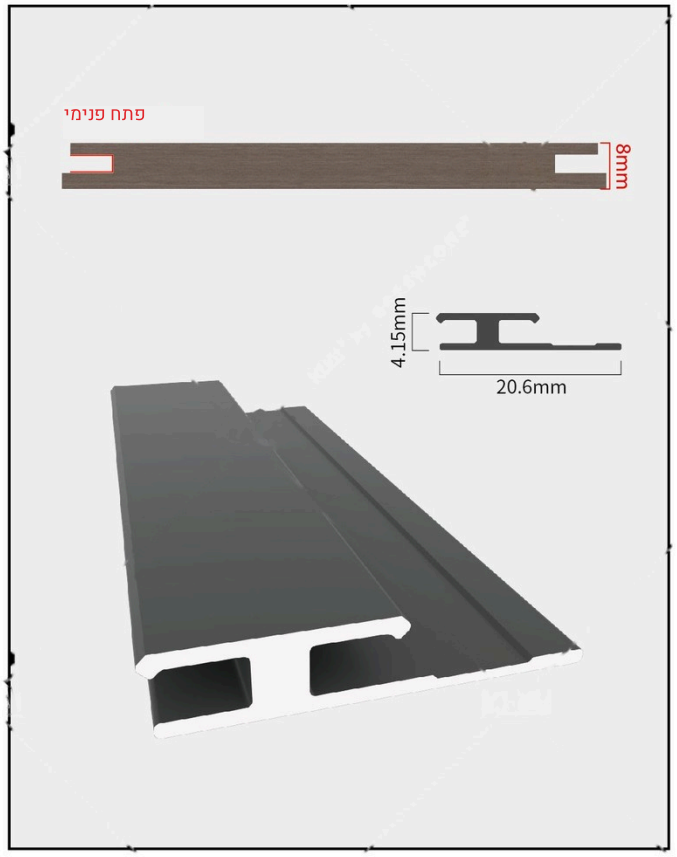



3 התוצאה הסופית מוצגת באיור.

Techstone

מבית האבן השלישית